



ANOVA PRECISION[®] COOKER

Краткое руководство пользователя

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

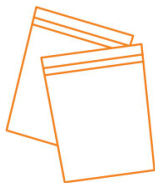

Герметичные
пакеты

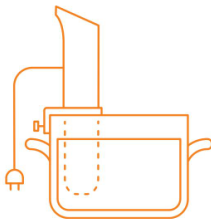

Ваш горшок
(любой горшок)




Что-нибудь
вкусное

ВАША ПЛИТА

- 1 Отображать
- 2 Светодиодный индикатор
- 3 Линия максимального уровня воды
- 4 Линия минимального уровня воды
- 5 Регулируемый зажим
- 6 Съемная юбка
- 7 Затыкать

режимы светодиодного освещения

- ☐ Белый: холостой ход
- ☒ Пульсирующий синий: предварительный нагрев
- ☒ Синий: приготовление пищи
- ☒ Красный: низкий уровень воды или ошибка
- ☒ Пульсирующий белый: сочетание

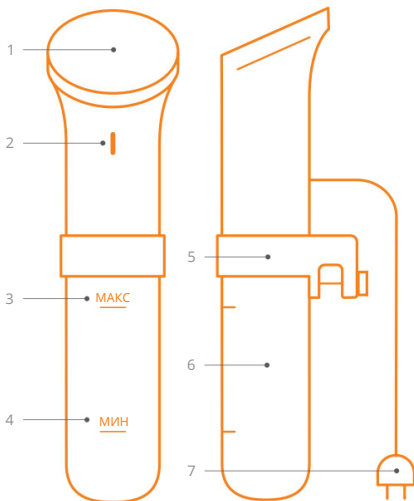

НАСТРОЙКА

наполнить горшок

- Наполните кастрюлю или контейнер водой. •

Поставьте его на термостойкую поверхность или подставку, подальше от краев столешницы.

прикрепите вашу плиту

- Ослабьте задний винт на зажиме мультиварки Anova Precision®. • Наденьте зажим на край кастрюли.
- Затяните задний винт так, чтобы он плотно прилегал к стенке кастрюли. • Отрегулируйте высоту скороварки, регулируя боковой винт.

(не перетягивайте винты)

подключи

- Подключите кухонную машину Anova Precision® к электросети.
- Положите продукты в герметичный пакет и опустите его в воду.
- Прикрепите пакет к стенке горшка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЛЕЯ

- 1 Текущая температура
- 2 Целевая температура
- 3 Таймер
- 4 Отображение времени/температуры
- 5 Уменьшить время/температуру
- 6 Увеличить время/температуру
- 7 Старт/Стоп



установить или изменить температуру

- Нажмите кнопку «Целевая температура»
- Нажмите кнопки +/-

установить или изменить время приготовления

- Нажмите кнопку таймера.
- Нажмите кнопки +/-

изменить на градусы Фаренгейта или по Цельсию

- Нажмите и удерживайте кнопку «Текущий»
- Кнопка температуры на 3 секунды

Запуск или остановка приготовления

- Нажмите кнопку «Старт/Стоп»

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К WI-FI

- 1 загрузите приложение Anova Culinary на свой смартфон или планшет.
- 2 подключитесь к предпочитаемой вами сети Wi-Fi.
- 3 откройте приложение и следуйте инструкциям на экране для подключения.



УХОД И ЧИСТКА

Перед разборкой или чисткой отключите кухонную машину Anova Precision® от сети.

как разобрать

снимите зажим

- Ослабьте боковую ручку.
- Снимите зажим с юбки из нержавеющей стали.

снять юбку

- Возьмитесь за юбку из нержавеющей стали.
- Осторожно поверните ее по часовой стрелке, чтобы отсоединить от верхней части корпуса.
- Осторожно потяните юбку вниз с устройства.

собрать заново

- Наденьте юбку на устройство.
- Совместите точки на юбке с пазами в верхней части корпуса.
- Аккуратно поверните юбку против часовой стрелки, чтобы зафиксировать ее на месте.

как чистить

юбка из нержавеющей стали

- Вымойте его мягким средством для мытья посуды или поместите в посудомоечную машину.

внутренние компоненты

- Аккуратно почистите открытые металлические и пластиковые детали зубной щеткой и мягким средством для мытья посуды.
- Не сгибайте и не перемещайте открытые компоненты.
- Протирать сухой тканью.

отображать

- Аккуратно протрите слегка влажной салфеткой из микрофибры.
- Протрите сухой салфеткой из микрофибры.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ FCC/IC

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC / стандартам RSS Министерства промышленности Канады, не требующим лицензирования. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B, согласно части 15 правил Федеральной комиссии связи США (FCC). Эти ограничения

Разработано для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если оно установлено и используется ненадлежащим образом,

с инструкциями, может вызвать вредные помехи радиосвязи.

Однако нет никаких гарантий, что помехи не возникнут в конкретном случае.

Установка. Если данное оборудование создаёт помехи приёму радио- или телесигнала, что можно определить путём его выключения и включения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио-/телевизионному специалисту.

Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм:

1. Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой.
2. Если устройство работает некорректно, упало, повредилось, осталось на улице или попало в воду, не пытайтесь использовать его снова. Обратитесь в службу поддержки Anova по адресу support@

anovaculinary.com за помощью.

3. Не использовать на открытом воздухе.
4. Отключайте электрический шнур от сети, когда не используете прибор и перед обслуживанием.
5. Не разрешать использовать в качестве игрушки.
При использовании детьми или в непосредственной близости от них необходимо проявлять особую осторожность.
6. Используйте только так, как описано в этом Руководство пользователя. Используйте только рекомендованные производителем насадки.
7. Не тяните и не переносите за шнур и не используйте шнур в качестве ручки.
8. Не используйте удлинители или розетки с недостаточной пропускной способностью по току.
9. Не вынимайте вилку из розетки, дергая за шнур.

Чтобы отключить шнур питания, возьмитесь за вилку.

10. Не берите вилку или прибор мокрыми руками.

11. Не вставляйте никакие предметы в отверстия.

Не используйте прибор, если какие-либо отверстия заблокированы; не допускайте попадания пыли, ворса, волос и всего, что может уменьшить поток воды.

12. Не используйте прибор в легковоспламеняющихся или горючих жидкостях, таких как бензин, а также в местах, где они могут присутствовать.

13. Храните прибор в прохладном, сухом помещении.

14. Не используйте преобразователь напряжения или адаптер, а также не подключайте устройство к розетке с несоответствующим напряжением.

всегда соблюдайте основные правила безопасности
меры предосторожности при эксплуатации
электроприборы,
включая следующее:

1. Прочитайте все инструкции, включая ту, которую вы читаете сейчас.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
3. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилки или электрические компоненты устройства в воду или другую жидкость.
4. Необходим тщательный надзор.
когда прибор используется детьми или рядом с ними.
5. Отключайте устройство от розетки, когда не используете его и перед чисткой. Дайте устройству остыть перед сборкой или разборкой.
6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Не используйте прибор, если он неисправен или каким-либо образом поврежден. За помощью обращайтесь в службу поддержки Anova по адресу support@anovaculinary.com.
7. Использование дополнительных насадок не рекомендуется производителем прибора и может привести к травмам.
8. Не допускайте свисания шнура через край стола или стойки. Не допускайте его соприкосновения с горячими поверхностями.
9. Не ставьте устройство на горячую газовую или электрическую горелку или вблизи нее, а также в разогретую духовку.
10. Будьте предельно осторожны при перемещении приборов, содержащих горячие жидкости.
11. Не отключайте устройство от сети во время его работы.
12. Не используйте прибор ни для чего.
иного использования, чем его предполагаемое назначение.
13. Не открывайте нижнюю часть корпуса, когда устройство подключено к сети или работает, так как там есть нагревательные элементы и движущиеся части.
14. Не используйте кастрюлю непосредственно на гранитной или мраморной поверхности. Всегда размещайте изолирующий слой между кастрюлей и гранитной или мраморной поверхностью.

ANOVA CULINARY



ANOVACULINARY.COM

SUPPORT@ANOVACULINARY.COM

Ограниченная гарантия. Подробная информация доступна на сайте anovaculinary.com/warranty.

Anova®, Precision®, Precision® Cooker и HemiFlow™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Anova Applied Electronics, Inc. ©2019 Anova Applied Electronics, Inc.

Сан-Франциско, Калифорния, США | Стокгольм, Юго-Восточная Австралия. Все права защищены.

Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store — знак обслуживания Apple Inc. Android, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google Inc. Все остальные товарные знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев.