

VAC-STAR[®] ★

Sous-vide Thermostat SVC^{Smart}



Перед началом работы

Поместите аппарат в ёмкость глубиной не менее 20 см.
Установите держатель на необходимой высоте и закрепите с помощью красного винта.

Наполните ёмкость чистой водой, следя за тем, чтобы уровень воды был между отметками минимального (MIN) и максимального (MAX) уровня.

В случае несоблюдения, на экране отобразится сообщение об ошибке.
При недостаточном уровне воды, нагревательный элемент аппарата может быть поврежден или полностью выведен из строя. Для сокращения времени нагрева допустимо использовать теплую воду из под крана.

ВАЖНО:

Аппарат предназначен для работы только со свежей водой. Любая другая жидкость для использования строго запрещена!



Включение

Прибор включается при помощи выключателя, расположенного на задней стороне.


Примечание:

При необходимости можно выбрать нужный язык при помощи кнопки установки параметров.




Экран

После того как аппарат был включен на дисплее отобразятся прошлые настройки температуры и времени.

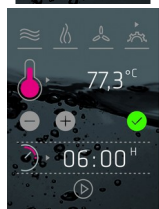

Установка температуры

Прикоснувшись к цифрам температуры, появится меню настройки. Нажмите клавиши «+» или «-» установите желаемую температуру и покиньте меню путем нажатия зеленого значка ✓.

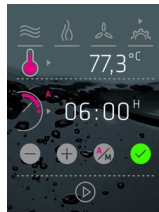

Установка таймера

Нажмите значок температуры, на экране будет отображено меню настройки, с помощью кнопок "+" или "-" установите желаемое время и покиньте меню путем нажатия зеленого значка ✓.

Режимы работы таймера

Таймер может работать, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Нажмите клавишу "A/M" для переключения между режимами. Активный режим будет указан на дисплее слева от установленного времени.




Автоматический режим «А»:

Если таймер установлен на работу в автоматическом режиме, при достижении заданной температуры прозвучат три звуковых сигнала, и начнется обратный отсчет таймера. В этот момент времени необходимо поместить пищевые продукты, упакованные в вакуумные пакеты, в воду.




Ручной режим «М»:

Если таймер установлен на работу в ручном режиме, при достижении заданной температуры прозвучат три звуковых сигнала, но отчет времени начнется только после нажатия на кнопку пуска таймера.

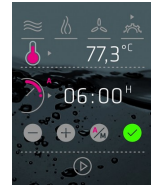

Кнопка пуска отображается на главном экране меню внизу дисплея.

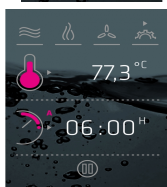


При нажатии кнопки «ПАУЗА» таймер может быть остановлен в любое время.

Начало работы

1. Установите температуру.
2. Установите время и режим (ручной или автоматический).
3. Нажмите клавишу «ПУСК».
4. При достижении установленной температуры, прозвучит сигнал.
5. Поместите продукты в ёмкость с водой.
6. Если установлен ручной режим, запустите таймер.

Завершение работы

По истечении установленного времени прозвучит сигнал. Превышенное время (время, которое продукт находился в ёмкости сверх установленного) будет указано на дисплее со знаком (-) . Нажмите клавишу "ПАУЗА" для завершения работы.

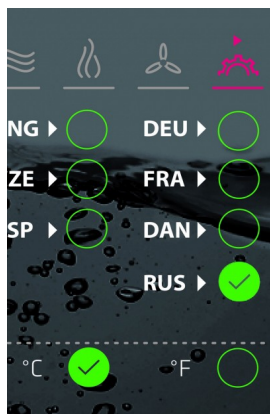

Изменение базовых настроек

Язык и температурная шкала (°C / °F) могут быть изменены в меню настроек.

Содержание и уход

Аппарат необходимо регулярно чистить. Ежедневно меняйте воду.

ВАЖНО:

Убедитесь, что вход питания, расположенный на задней панели не соприкасается с водой.

ВСЕГДА отключайте аппарат от электропитания при смене воды!!!

Пожалуйста, не используйте чистящие средства с содержанием растворителя. Лучший способ для наружной очистки - использование мыльной воды. Не используйте агрессивных или абразивных чистящих агентов для очистки ёмкости.

Удаление извести

В зависимости от частоты использования и уровня жесткости воды, необходимо регулярно удалять образовавшуюся известь. Для удаления извести используйте средство для удаления известки у чайников, оставьте на некоторое время для воздействия и тщательно промойте.

Решение проблем

При возникновении проблем в работе, внимательно ознакомьтесь со следующей инструкцией прежде чем обращаться в сервисный центр.

Основной выключатель не работает:

Проверьте все соединения электропитания! Они подключены?

Все провода исправны и работают?

Оборудование не нагревается:

Была ли нажата клавиша «ПУСК»? Находится ли уровень воды между отметками MAX (максимальный уровень) и MIN (минимальный уровень)?

Установленная температура ниже, чем температура воды?

Если при следовании инструкциям оборудование все равно не работает, пожалуйста, обратитесь в ваш сервисный центр.

Перед обращением подготовьте следующую информацию:

- Короткое и точное описание неполадки.
- Тип и модель устройства.